

## Airbag-Werkzeugset



Airbag-Ausbauwerkzeug ermöglicht die Demontage des Fahrerairbags bei verschiedenen Fahrzeugherstellern und Modellen.

### Sicherheitshinweise



- Arbeiten am Airbag dürfen nur vom geschulten Fachmann durchgeführt werden.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit dem Airbag.
- Der Airbag darf nach der Demontage grundsätzlich nur mit dem elektrischen Anschluss nach unten abgelegt werden.



### Zuordnung

1. Fahrerairbag bei VW Passat, Jetta, Golf und Beetle Bj.1999-2004
2. Fahrerairbag bei VW Passat B5, Polo, Lupo - Audi A4, A6 und Skoda Superb
3. VW Golf 4, New Beetle – Seat – Skoda
4. VW Golf 4 (Bj.1998-2004), Passat ab Bj.1997, Bora ab Bj.1999
5. VW-Modelle u.a. Passat ab Bj.2000
6. (T25) für BMW
7. (T30) für Audi, Opel, Renault, VW
8. (T25 mit Bohrung) für BMW
9. (T30 mit Bohrung) für Audi, BMW, Mercedes, Opel
10. (5 mm Innensechskant) für Audi

## Airbag Removal Tool



Airbag Removal Tool allows the removal of the driver's air bag at various vehicle manufacturers and models.

### Safety Notes




- Work on the airbag may be performed only by trained personnel.
- Observe safety rules when working with the airbag.
- After disassembly the air bag must always be stored with the electrical connection down.



### Assignment

1. Drivers airbag VW Passat, Jetta, Golf and Beetle 1999-2004
2. Drivers airbag VW Passat B5, Polo, Lupo - Audi A4, A6 and Skoda Superb
3. VW Golf 4, New Beetle - Seat - Skoda
4. VW Golf 4 1998-2004, Passat 1997, Bora 1999
5. VW models e.g. Passat 2000
6. (T25) for BMW
7. (T30) for Audi, Opel, Renault, VW
8. (T25 with hole) for BMW
9. (T30 with hole) for Audi, BMW, Mercedes, Opel
10. (5 mm Allen) for Audi

## Attrezzo per la Rimozione dell'Airbag

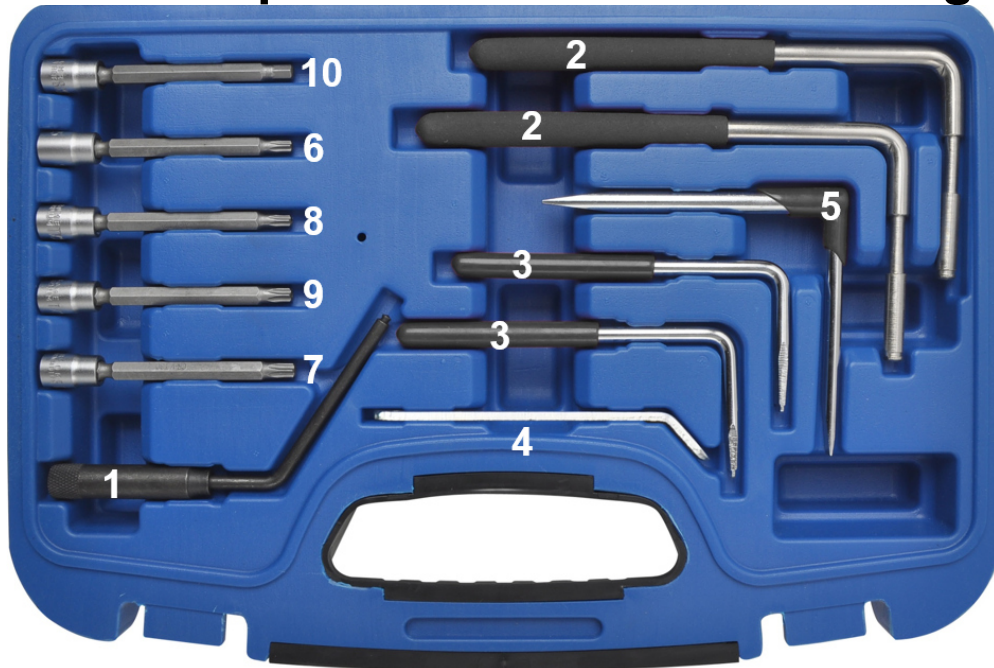

L'attrezzo per la rimozione dell'airbag permette ai vari costruttori di veicoli e modelli la rimozione dell'airbag dell'autista.

### Note di Sicurezza



Solo un personale autorizzato può lavorare sull'airbag.  
Osservare le regole di sicurezza quando si lavora con l'airbag.  
Dopo il disassemblaggio l'airbag deve sempre essere immagazzinato con il collegamento elettrico verso il basso.



### Assegnazione

1. Airbag per autisti con VW Passat, Jetta, Golf e Beetle 1999-2004
2. Airbag per autisti con VW Passat B5, Polo, Lupo – Audi A4, A6 e Skoda Superb
3. VW Golf 4, New Beetle – Seat - Skoda
4. VW Golf 4 1998-2004, Passat 2000
5. Modelli VW per es: Passat 2000
6. (T25) per BMW
7. (T30) per Audi, Opel, Renault, VW
8. (T25 con foro ) per BMW
9. (T30 con foro ) per Audi, BMW
10. (Brugola di 5 mm ) per Audi